



## Verwendung von Patronen mit Chip-Extender (HP364 XL)

1) Entfernen Sie den Chip von der Originalpatrone. Zum Schutz des Chips vor Beschädigungen nehmen Sie am besten ein kleines Teppichmesser oder wahlweise ein anderes geeignetes Werkzeug.

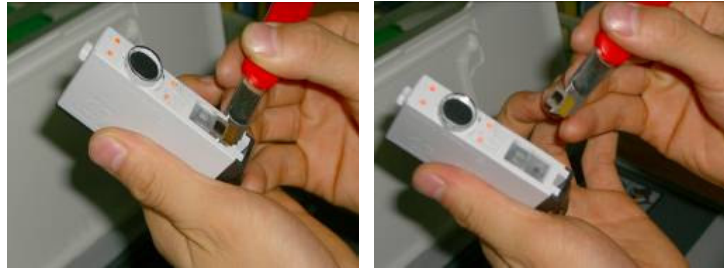

2) Befestigen Sie den Original-Chip evtl. mit Hilfe des beiliegenden Klebbandes auf den Chip-Extender an die richtige Stelle, in der richtigen Richtung.

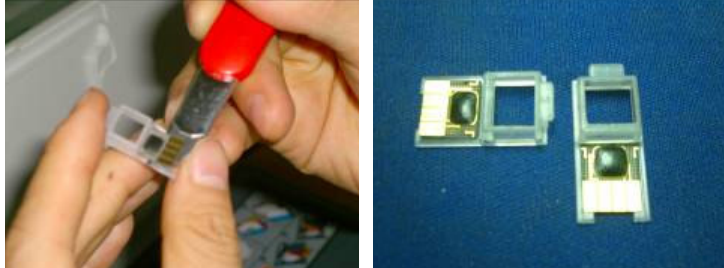

3) Installieren Sie den Chip-Extender mit Chip in den entsprechenden Patronenträger. Passen Sie dabei unbedingt auf, dass jeder Chip bei der richtigen Farbe eingesetzt wird. Der Chip-Extender sitzt richtig, wenn die Kontaktflächen des Chip nach unten zeigen und die viereckige Öffnung nach hinten zeigt.



**Die Chips müssen nur beim ersten Einsatz unserer Patronen getauscht werden. Zukünftig bleiben die Chip-Extender im Drucker und Sie müssen nur noch die Patronen wechseln.**

4) Entfernen Sie das Etikett von der neuen Patrone, nehmen Sie die rote Abdeckung ab und installieren Sie dann die Patrone in den richtigen Patronenträger.



## Deaktivieren der Tintenfüllstandsanzeige

- 1) Drucker meldet „Niedriger Tintenstand, drücken Sie auf OK, um fortzufahren“, Drücken Sie auf OK, um fortzufahren.
- 2) Drucker meldet "Bitte ersetzen Sie die Tintenpatrone oder drücken Sie OK, um fortzufahren". Drücken Sie auf OK, um fortzufahren.
- 3) Drucker meldet "Original-Chip verwendet, drücken Sie auf OK, um den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie auf OK, um fortzufahren.

## Erläuterungen

Die Funktion zur Erfassung des Tintenstandes wurde deaktiviert. Dadurch kann der tatsächliche Tintenstand von der Anzeige abweichen, d. h. der angezeigte Tintenstand stimmt nicht mehr. Dies ist notwendig, damit Sie die höhere Füllmenge gegenüber den Originalpatronen nutzen können. Bitte überprüfen deshalb den Tintenstand der Patronen selber um sicherzustellen, dass sich immer Tinte in den Behältern befindet. Wenn Sie mit leeren Patronen drucken, können Sie den Druckkopf beschädigen. Ersetzen Sie die Patronen sobald der Ausdruck „streifig“ wird (Behälter leer, Schwamm enthält noch Tinte).